LEUPOLD®

AMERICA'S OPTICS AUTHORITY®

Sistema fotocamera trail RCX™

MANUALE UTENTE

Indice

Introduzione 3
Cosa serve per iniziare 4
Configurazione controller 5
Configurazione fotocamera 7
Linee guida per la batteria 8
Configurazione funzionamento fotocamera 8
Configurazione fotocamera con modalità preimpostate 9
DST (Dual Sensor Technology) 9
Montaggio fotocamera 10
Configurazione personalizzata della fotocamera 11
Uso di una fonte di alimentazione esterna 12
Download delle immagini 13
Risoluzione dei problemi 14

Introduzione

Il sistema fotocamera trail RCX è progettato per supportare l'uso di più fotocamere e di un singolo controller. La fotocamera è semplice, di alta qualità e duratura, quindi è possibile posizionare più fotocamere sul campo, e accedere ad esse in modo semplice e rapido per modificare le impostazioni, usare il Real Time Video Alignment™ e scaricare le immagini. Il sistema funziona con la fotocamera che cattura le immagini e le salva su una scheda SD installata. Anche il controller ospita una scheda SD fino a 32 GB.

Se si collega il controller alla fotocamera con il cavo USB, è possibile effettuare il download delle immagini dalla fotocamera al controller attraverso un paio di selezioni rapide nel menu. In questo modo è possibile visualizzare le immagini proprio sul campo ed apportare, se necessario, eventuali modifiche alla configurazione. Il controller consente anche di visualizzare le foto da altre fotocamere trail se le schede SD sono inserite. La fotocamera può essere allineante usando il Real Time Video Alignment™ che permette di vedere ciò che la fotocamera vede. Le impostazioni possono anche essere modificate per ottenere più o meno immagini selezionando una delle 4 modalità preimpostate o accedere al potente menu di personalizzazione delle impostazioni, come ad esempio multi-immagine, ritardo evento, scatto ad intervallo di tempo ecc. Vedere "Configurazione personalizzata della fotocamera" per maggiori informazioni.

Cosa serve per iniziare

1. Fotocamera
2. Controller (incluso nel kit RCX. Batteria agli ioni di litio inclusa)
3. 8 batterie AA (Leupold raccomanda vivamente l'uso di batterie al litio AA Energizer Ultimate, in particolar modo per l'uso a temperature sotto zero.)*
4. 2 schede SD o SDHC: una per il controller, una per la fotocamera, fino a 32 GB di capacità.

Accessori:

5. Cinghia di montaggio (fornita con la fotocamera o il kit)
6. Cavo USB (incluso con i kit o con i controller)
7. Sostegni (forniti con le fotocamere o i kit. Sono usati per posizionare in modo stabile la fotocamera su superfici irregolari)

Opzionale: Piastra di sicurezza per bloccaggio RCX
(Fornita montata solo su RCX-2; per l'uso con cavo Master Lock® Python™ o per il montaggio con un solo perno. Disponibile separatamente per RCX-1).

**Le batterie alcaline possono perdere liquidi e danneggiare la fotocamera se non utilizzata per lunghi periodi, in particolar modo a temperatura sotto zero. La Garanzia della fotocamera trail RCX non copre danni derivanti da perdita di liquidi dalla batteria.*

Configurazione controller

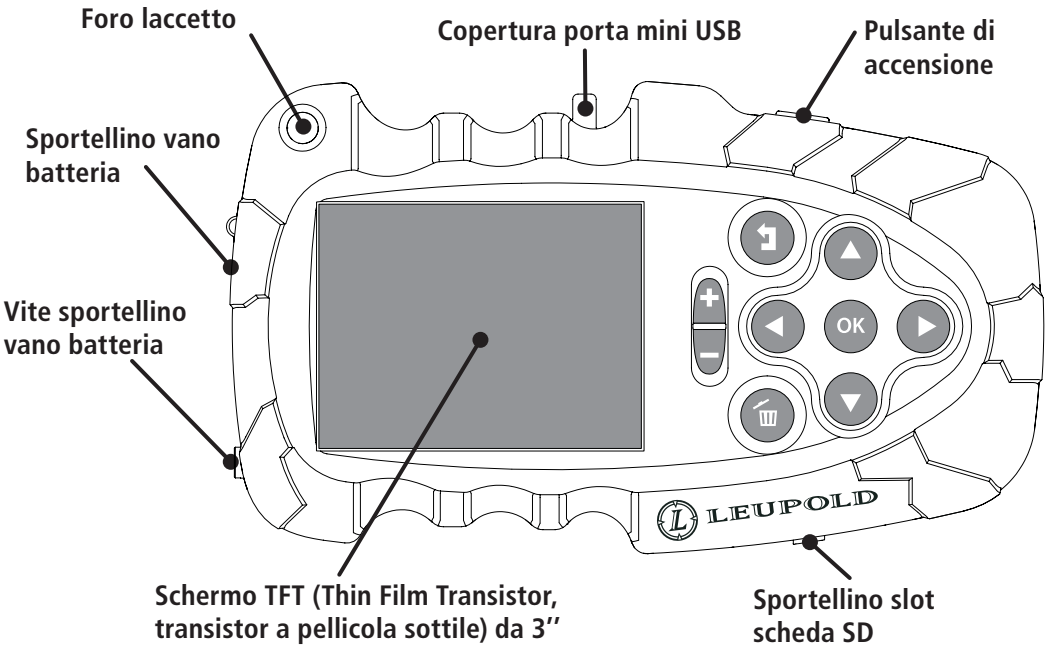

Un controller deve essere configurato solo una volta, ma è necessario impostare data e ora, e accedere alle funzioni della fotocamera RCX. Ogni volta che è impostata una nuova fotocamera, l'ora si sincronizza con il controller non appena è collegato il cavo USB.

Alla prima accensione del controller, la prima schermata visualizzata è la schermata "Time/Date" ("Ora/Data"). Per accedere nuovamente a questa schermata, si troverà questa voce nel menu "Setup Controller" ("Configurazione controller"). Questa schermata sarà nuovamente la prima ad essere visualizzata ogni qualvolta si lascia la batteria scarica per oltre 24 ore.

La batteria agli ioni di litio è già installata nel controller. La batteria del controller deve essere caricata per un minimo di 2 ore prima dell'uso; tuttavia, è preferibile caricarla per almeno 16 ore per assicurare lunghe ore di utilizzo e prevenire una breve durata della vita della batteria.

Per caricare la batteria del controller RCX, collegare l'estremità con il connettore mini USB del cavo USB al controller, poi collegare l'altra estremità a un computer, a caricabatterie a muro o la caricabatterie per auto in dotazione. Prima di recarsi sul campo, verificare che il controller sia ricaricato correttamente.

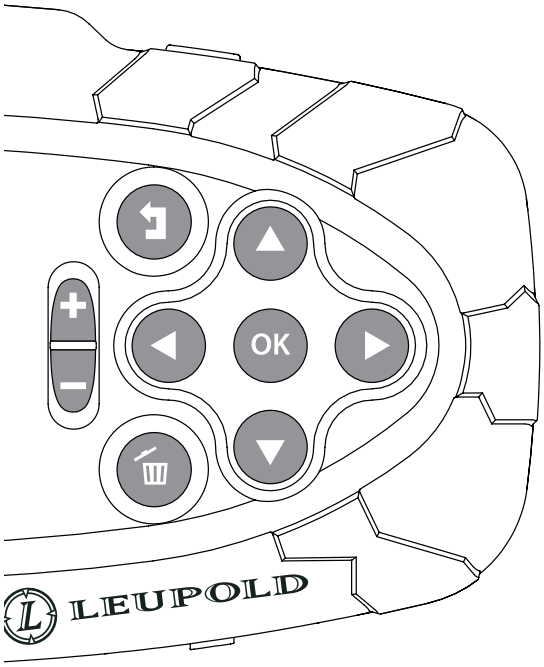

Spostarsi attraverso i menu del controller portandosi con le frecce alla voce desiderata.

Sulle voci del menu con ▶ alla destra del testo, premere la freccia destra per accedere al successivo sottomenu.

Premere OK per effettuare una scelta nel menu.

Elimina e zoom sono usati solo quando si visualizzano le immagini sulla scheda SD.

Usare per ritornare al menu.

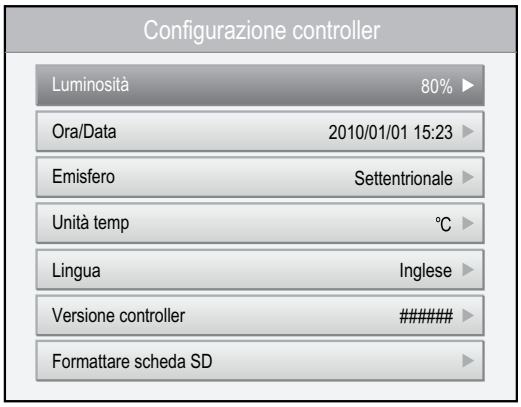

Luminosità: La luminosità del display del controller può essere regolata. Ciò è raccomandato quando le condizioni di luce cambiano drasticamente.

Ora/Data: L'ora è solo in formato 24 ore. Il formato predefinito per la data è AAAA/GG/MM, ma può essere modificato in altri formati.

Unità temp.: Commuta tra °F o °C.

Emisfero: Imposta l'emisfero appropriato. Gli Stati Uniti e il Canada si trovano nell'emisfero settentrionale. Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa si trovano nell'emisfero meridionale. Ciò permette di correggere l'orientamento delle immagini delle fasi lunari in base alla vostra posizione.

Lingua: I menu del controller possono essere visualizzati in una delle seguenti lingue: Inglese, Tedesco, Finlandese, Francese, Italiano, Russo, Spagnolo o Svedese.

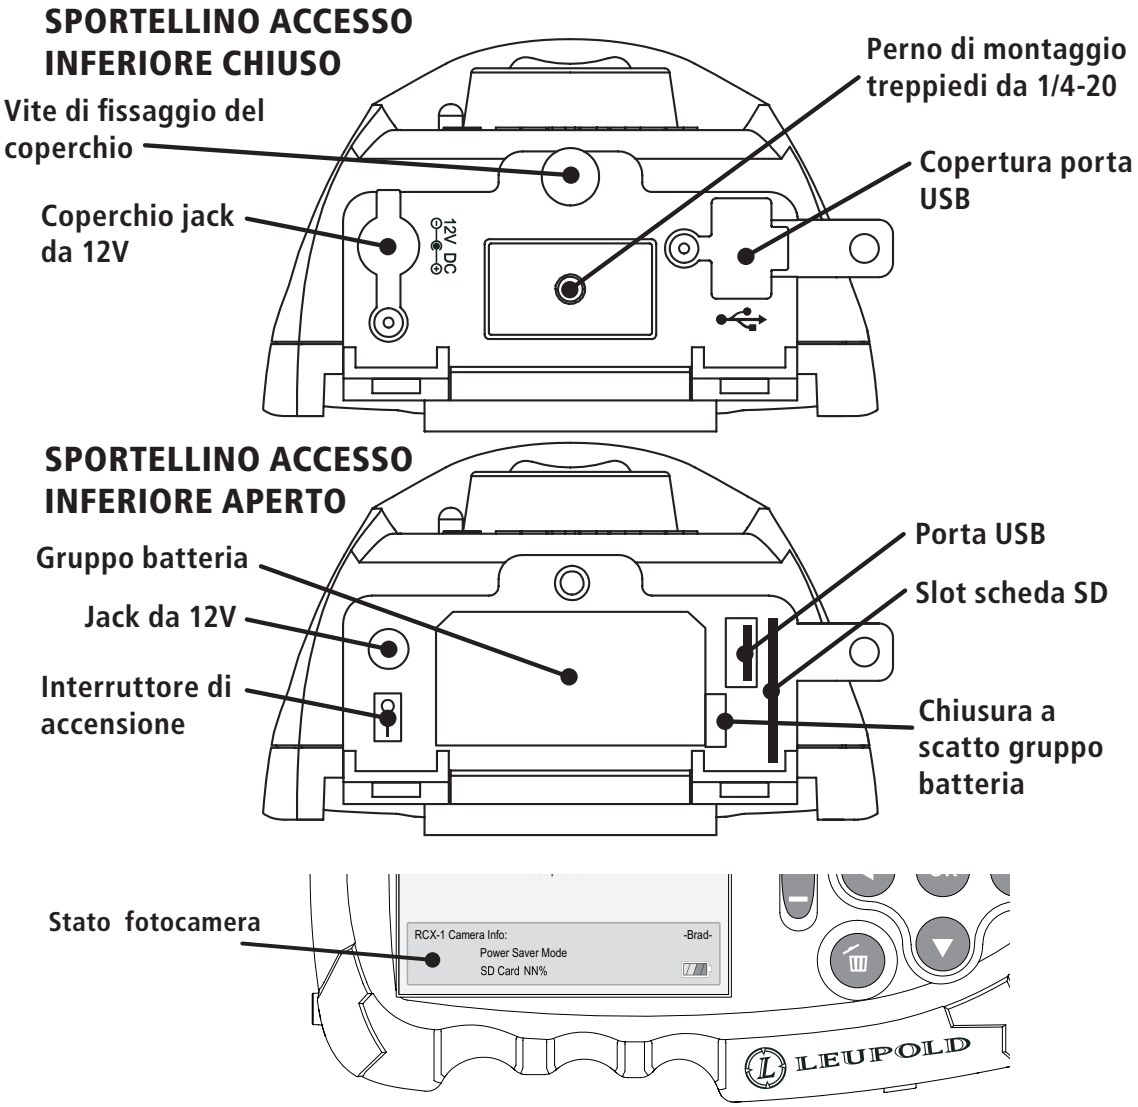

Configurazione fotocamera

1. Installare una scheda SD. Una scheda SD di un altro dispositivo può già contenere file che riducono il numero di foto che si possono effettuare. Per ottimizzare l'utilizzo della scheda SD della fotocamera, formattarla usando il controller. Ciò può essere effettuato nel menu di configurazione del controller e selezionando "Format SD Card" ("Formattare scheda SD") nella parte bassa del menu. Ciò cancellerà tutto il contenuto della scheda SD. Una volta che la scheda SD è stata formattata, inserirla nella fotocamera.
2. Aprire lo sportellino di accesso e rimuovere la cartuccia batteria AA.
3. Inserire 8 batterie con estremità negativa (piatta) contro la molla di contatto.
4. Inserire la cartuccia batteria caricata nella fotocamera con il lato di contatto per primo finché non scatta in posizione. Assicurarsi di chiudere lo sportellino inferiore in modo sicuro al completamento della configurazione per assicurare una buona pressione di contatto.

5. Accensione (posizione “I”). La fotocamera non scatterà immagini per 30 secondi dopo l’accensione o con il cavo USB ancora collegato al controller e alla fotocamera.
6. Collegare il controller alla fotocamera con il cavo USB. Il controller impiegherà alcuni secondi per riconoscere la fotocamera. Quando collegato correttamente, il controller mostrerà la finestra di stato della fotocamera nella parte bassa dello schermo.

Linee guida per la batteria

- Idealmente, usare solo batterie al litio AA Energizer® Ultimate o il gruppo batteria ricaricabile RCX, soprattutto per l’uso con climi freddi e per effettuare foto e video di notte. Le batterie alcaline sono influenzate negativamente da temperatura sotto zero e da applicazioni ad elevato consumo energetico, indipendentemente dal tipo di dispositivo usato.
- Non mischiare mai tipi diversi di batterie (alcaline, NI-MH, litio) o di diversi mAh.
- Non tentare mai di ricaricare una batteria che non è classificata come ricaricabile.
- Usare solo il caricabatterie raccomandato per batterie ricaricabili.
- Sostituire sempre tutte le batterie allo stesso momento.
- Non cercare di usare solo 4 batterie. Per il funzionamento delle fotocamere RCX sono necessarie 8 batterie.
- Seguire le raccomandazioni del produttore della batteria relative a stoccaggio, uso e smaltimento.

Configurazione funzionamento fotocamera

Se si usano più fotocamere RCX, si raccomanda di assegnare a ciascuna fotocamera un nome unico la prima volta che si configurano. Ciò darà il nome alla cartella in cui le foto sono salvate (che include il nome della fotocamera) per un’organizzazione semplice dopo il download da più fotocamere.

Assegnare un nome alla fotocamera

1. Con la fotocamera accesa, collegare il controller alla fotocamera con il cavo USB.
2. Selezionare “Setup Camera” (“Configurazione fotocamera”) dal menu principale. Premere OK.
3. Premere ▼ finché “Custom Setting” (“Impostazione personalizzata”) non si evidenzia. Premere ▶.
4. Premere ▼ due volte per passare a “Page 2” (“Pagina 2”), quindi premere ▶ per passare al menu. Premere ▼ per selezionare “Camera Name” (“Nome fotocamera”), quindi premere ▶.
5. Selezionare i caratteri dalla tastiera usando ▲◀▼▶, e usare OK per inserirli. Il nome deve contenere da 3 a 10 caratteri. (Assicurarsi che i primi 3 caratteri siano diversi tra le fotocamere per assicurare che tutte le cartelle siano facilmente differenziate).
6. Selezionare “Save” (“Salva”) e premere OK.
7. Premere ↩. Quando si esce dalla impostazioni personalizzate, appare una finestra di avviso “Update camera?” (“Aggiornare fotocamera?”). Premere OK per caricare le modifiche effettuate. Ciò sarà confermato dal messaggio “Camera Setup Complete” (“Configurazione fotocamera completata”).

Configurazione fotocamera con modalità preimpostate

1. Vai a "Camera Setup" ("Configurazione fotocamera")
2. Premere OK .
3. Selezionare tra le 4 modalità preim postate l'impostazione che più si avvicina alle vostre esigenze. Premere OK.

Impostazioni selezionate automaticamente con modalità preimpostate **DST disponibile solo con RCX-2*	Qualità immagine	Immagini multiple	Ritardo evento (tempo tra le foto)	Sensore RCX-2 (RCX-1 è solo 45°)	Flash RCX-2 (RCX-1 è solo a 36 LED)	*Sensibilità*
Modalità migliore immagine	RCX-1: 8 Mp RCX-2: 10 Mp	OFF	OFF	DST	48 LED	Automatica
Modalità buona immagine	3MP	3 foto	OFF	DST	48 LED	Super elevata
Modalità di risparmio energetico (Giorno/Notte)	3MP	OFF	5 min	DST	36 LED	Automatica
Modalità video normale	640x480, 30fps, 5 sec	OFF	5 min	DST	36 LED	Automatica

Per le impostazioni personalizzate della fotocamera, vedere "Configurazione personalizzata della fotocamera".

DST (Dual Sensor Technology)

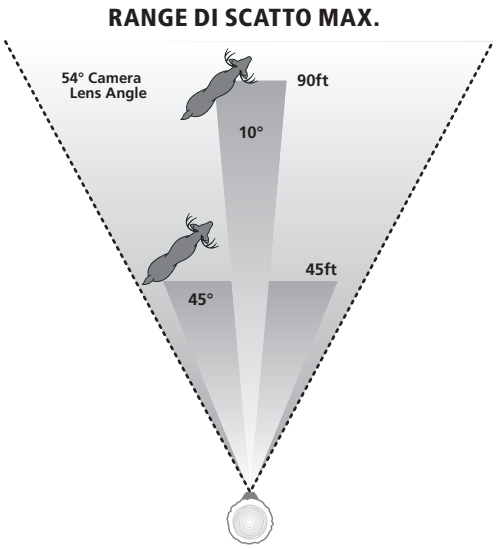

Dual Sensor Technology (DST™) fornisce un'immagine più completa dell'attività di gioco nella vostra area. Selezionare il sensore più largo a 45° dal "Custom Menu" ("Menu di personalizzazione") o selezionare il sensore più stretto a 10° con un range di 90 piedi (per l'uso con un mirino o caricatore specifico). Entrambi i sensori possono anche essere attivi contemporaneamente selezionando DST. Solo l'RCX-2 è dotato di questa tecnologia innovativa.

Montaggio fotocamera

Scegliere un punto per il montaggio della fotocamera (solitamente un albero). Evitare o rimuovere eventuali ostruzioni.

1. Posizionare la fotocamera dove il sole non splendere direttamente nella fotocamera per migliori risultati di esposizione.
2. Montare la fotocamera ad un'altezza dal terreno simile a quella dell'obiettivo e con la visuale della fotocamera parallela al terreno. Ciò è particolarmente importante quando si usa il sensore da 10° da solo. La zona del sensore è un cono, quindi se lo si angola verso il terreno il range del sensore più finire sul terreno a breve distanza da dove passano gli obiettivi.
3. È meglio impostare la fotocamera verso

   l'alto dove il movimento dell'obiettivo non è diretto verso la fotocamera, in quanto i sensori PIR funzionano confrontando i cambiamenti di temperatura tra un lato e l'altro dei 2 elementi.
   La piastra di bloccaggio di sicurezza fissata all'RCX-2 è prevista per l'uso con un cavo Master Lock® Python™ per prevenire i furti. Una piastra di bloccaggio di sicurezza per l'RCX-1 è disponibile e venduta separatamente dall'unità.
4. Passare la cinghia attraverso i slot.
5. Separare la fibbia e far passare l'estremità allentata della cinghia attraverso la metà allentata della fibbia.
6. Preregolare a una misura un po' più grande rispetto all'albero scelto.
7. Se la superficie contro la fotocamera è molto irregolare, se necessario usare i supporti in dotazione per regolare i punti di contatto sul retro della fotocamera. Tre punti di contatto sono ideali per la stabilità e la regolazione. Impilarli per una maggiore altezza e regolare l'angolazione finale con la vite di regolazione sulla parte superiore della fotocamera dopo il montaggio.
8. Avvolgere la cinghia intorno all'albero e collegare la fibbia. Tirare le cinghie in modo tale da tenere la fotocamera in posizione, ma consentirne ancora la sua regolazione.
9. Collegare il controller alla fotocamera con il cavo USB.
10. Selezionare l'icona "Preview Camera"

    ("Anteprima fotocamera") (il cervo rosso) dal menu principale per attivare la funzione Real Time Video Alignment. Ora è possibile verificare l'inquadratura della vostra foto attraverso il controller vedendo esattamente dove la fotocamera è puntata. Pensare a quanto potrebbe essere alto il palco delle corna e assicurarsi di non lasciarlo fuori dalla parte superiore della cornice dell'inquadratura. Evitare di inquadrare troppo cielo nell'immagine in quanto l'esposizione della fotocamera potrebbe compensare per questa luminosità e l'immagine in primo piano potrebbe essere scura. Ciò permetterà altresì di impostare il filtro IR notturno alla posizione corretta per iniziare a scattare foto.
11. Scollegare il cavo USB dalla fotocamera.

    È possibile verificare se la fotocamera sta funzionando correttamente coprendo il sensore della luce, che si trova nel piccolo foro al di sopra del medaglione Leupold sul lato anteriore sinistro della fotocamera. Muovere la mano davanti alla fotocamera e si vedranno i LED IR illuminarsi. Si può udire un clic del filtro IR che si sposta sulla posizione per le foto notturne. Questo movimento solitamente si verifica due volte al giorno: una volta alla mattina e una volta alla sera.
    La fotocamera non inizierà a scattare foto finché il cavo USB non è scollegato dal controller.

NOTA: La fotocamera deve essere accesa per 30 secondi prima che essa inizia a scattare foto. Ciò include il tempo di configurazione, quindi dopo l'allineamento, solitamente è pronta. Se si vuole evitare che la fotocamera scatti foto di voi stessi mentre vi muovete per l'area, spegnere e accendere la fotocamera prima di chiudere lo sportellino e andare via. In questo modo si usa il buffer di alimentazione di 30 secondi per consentire di uscire dall'area raggiunta dal sensore della fotocamera.

Configurazione personalizzata della fotocamera

Usare la modalità personalizzata per perfezionare le impostazioni. Le impostazioni notte e giorno sono modificate separatamente, quindi assicurarsi di impostarle entrambe.

Rilevamento automatico del tipo di fotocamera: Il controller rileverà automaticamente il tipo di fotocamera e mostrerà solo le impostazioni disponibili per quel modello. Se non è collegata alcuna fotocamera, si può scegliere RCX-1 o RCX-2 nella schermata di apertura.

Video/Foto: Selezionare se la fotocamera deve effettuare un video o scatterà foto.

Risoluzione:
.3 MP* a 10 MP per RCX-2,
.3 MP* a 8 MP per RCX-1.

Video: 320x240* o 640x480

Impostazioni video
Video FPS: 15* o 30 fotogrammi video per secondo determina il modo in cui fluisce il video. Più alto è il numero, migliore è la qualità del video, ma maggiore è la dimensione del file.

Lunghezza video: da 5* a 60 secondi.

**Sono raccomandati valori più bassi per schede SD più piccole e per download più veloci.*

Dual Sensor Technology (DST)

Solo l'RCX-2 è dotato di DST, che usa sia un sensore a 45° sia una sensore a 10°. Il sensore a 10° fornisce il range più lungo di 45° e il sensore a 45° fornisce una maggiore angolazione del sensore che copra quasi i 54° gradi del campo di visuale della fotocamera. La fotocamera può essere configurata per usare uno dei due sensori o entrambi in combinazione. Attivarli entrambi quando si vuole massimizzare il numero di immagini.
L'RCX-1 è dotato solo di un sensore a 45 gradi

Sensibilità

Auto: regola alla sensibilità più alta con clima caldo quando la temperatura dell'aria è più vicina a quella del corpo del cervo. Esso imposta automaticamente la sensibilità più bassa quando fa più freddo per evitare di scattare foto a obiettivi più piccoli, quali uccelli e scoiattoli.

Manuale: Ultra alta, alta, media e bassa.

- Impostare la sensibilità ultra alta per un numero massimo di immagini. Schede SD da 32 GB e un consumo energetico efficiente possono portare all'acquisizione di oltre 10.000 immagini a 10 MP. Mentre è possibile scattare molte immagini, il download sul campo sarà più lento. Nei casi in cui la scheda SD è quasi piena, è più sensato cambiare scheda che effettuare il download.
- Configurare a un'impostazione più bassa se si stanno facendo scatti falsi o foto di animali più lontani da ciò che si desidera.

Ore di funzionamento

La fotocamera può essere impostate per funzionare per un periodo di tempo specifico per risparmiare le batterie ed evitare di scattare durante i momenti in cui c'è molta attività che non si vuole catturare. Ad esempio, persone e animali domestici nel vostro cortile durante il giorno mentre si sta cercando di catturare l'attività notturna. La fotocamera può essere impostata per funzionare solo nelle ore diurne per evitare il consumo energetico delle foto notturne che richiedono il flash a LED IR.

Foto notturne

La fotocamera attiva automaticamente la modalità notturna quando il sensore della luce rileva che non vi è luce sufficiente per scattare foto senza il flash IR. Ciò attiverà i LED IR e scatterà immagini notturne in bianco e nero. Impostare le diverse impostazioni per foto notturne per la fotocamera selezionando la scheda Night (Notte) nel menu di personalizzazione e selezionando le impostazioni che devono essere applicate solo durante questi scatti notturni. Per semplicità di funzionamento, alcune impostazioni non possono essere personalizzate separatamente per gli scatti notturni.

Scatto a intervallo di tempo

La funzione Time Lapse (Scatto a intervallo di tempo) consente alla fotocamera di scattare automaticamente una foto agli intervalli selezionati nel menu "input" ("immissione"). Ciò permette di catture il movimento oltre il range di scatto. Inoltre, intervalli molto lunghi possono essere usati per documentare i mutamenti come una pianta che cresce o il cambio delle stagioni. La funzione Time Lapse è ideale per i punti in cui gli animali mangiano dove si registra un'attività costante e non si vuole perdere alcun obiettivo o effettuare più scatti dello stesso animale.

Event Delay (Ritardo evento)

La funzione Event Delay (Ritardo evento) imposta la fotocamera in modo tale da ignorare gli scatti per un certo tempo dopo che una foto è stata scattata. Ciò serve ad evitare di scattare troppe foto dello stesso animale. Suggerimento: usare la modalità foto multipla per scattare un paio di foto per essere sicuri di averne almeno una buona, quindi attendere l'animale successivo. Le funzioni "Time Lapse" e "Event Delay" non possono essere usate contemporaneamente.

Nome fotocamera

Inserire un nome unico per ciascuna fotocamera. I nomi della cartella con le immagini incorporerà parte del nome della fotocamera. Ciò permetterà di organizzare i file delle immagini in modo più semplice una volta giunti a casa. (Vedere la sezione "Download delle immagini".)

Stampa foto

Impostare ogni informazione da stampare singolarmente sulla vostra foto:

1. Nome fotocamera
2. Fase lunare
3. Data/Ora
4. Pressione barometrica (solo RCX-2)
5. Temperatura
6. Nome file

Uso di una fonte di alimentazione esterna

Un cavo per collegare un batteria da 12V esterna alla fotocamera è incluso nei kit. Può essere usata la batteria di un'auto o di una moto, ammesso che generi 12V e abbia terminali esterni che possano essere collegati in modo sicuro ai morsetti forniti. Inserire lo spinotto sotto la fotocamera aprendo la copertura in gomma del jack da 12V. Assicurarsi di collegare il morsetto rosso al terminale positivo (+) e il morsetto nero al terminale negativo (-).

Download delle immagini

Dalla fotocamera al controller

Collegare il controller alla fotocamera con il cavo USB. Selezionare l'icona "Download Images from Camera" ("Download delle immagini dalla fotocamera") e premere OK. Il menu successivo mostrerà due opzioni: "Download" che effettua il download delle foto e le lascia anche sulla fotocamera, o "Download and Delete" "Effettua il download ed elimina" che effettua il download delle foto e le elimina dalla fotocamera. Una volta selezionata una di queste opzioni, premere OK. Il controller inizierà ad effettuare il download e mostrerà il conteggio di quante immagini restano e la percentuale completata. Se il download sembra durare troppo rispetto a quanto si desidera aspettare, aprire lo sportellino sulla parte inferiore e rimuovere la scheda SD. Inserirla nel controller per visualizzare e organizzare le immagini, o cambiare scheda SD e attendere il rientro a casa per visualizzarle. Selezionare l'icona "View SD" ("Visualizza SD") per visualizzare le immagini salvate sulla scheda SD installata nel controller.

Download delle immagini dal controller al computer

Collegare la USB a un computer e visualizzare le immagini scattate sullo schermo del computer. Il controller agisce come un'unità esterna e consente di spostare i file dal controller a un computer nello stesso modo.

Visualizzare le immagini su una TV

Collegare il cavo USB a una TV o altro dispositivo con porta USB che supporta dispositivi di archiviazione e usare il telecomando della TV per spostarsi attraverso le immagini da visualizzare sulla TV.

Visualizzare le immagini su schede SD da altre fotocamere

Il controller può essere usato per visualizzare qualsiasi immagine sul campo che è stata salvata su una scheda SD usando il formato di salvataggio del file DCIM standard. Basta inserire la scheda SD della fotocamera di altra marca e selezionare l'icona "Visualizza SD" ("Visualizza SD").

Risoluzione dei problemi

La fotocamera non scatta foto o scatta foto solo in alcuni momenti.

1. Collegare il controller alla fotocamera e osservare la finestra di stato della fotocamera. Essa mostra lo stato della batteria della fotocamera e lo spazio disponibile sulla scheda SD. Se necessario sostituire le batterie. Se necessario svuotare, formattare o sostituire la scheda SD.
2. Se si è usato la modalità personalizzata per configurare la fotocamera, assicurarsi di aver inserito le impostazioni giorno e notte alle voci del menu che consentono ciò.
3. Assicurarsi che l'orario di funzionamento sia impostato su 24 ore.
4. Provare una scheda SD diversa. Una scheda SD difettosa potrà causare un errato funzionamento del controller e della fotocamera. Vedere il nostro sito web per un elenco dei modelli di schede SD approvate. Tuttavia è anche possibile che un modello di scheda SD approvato non funzioni. Provare nuovamente a riformattare la scheda SD usando il menu di configurazione del controller. La funzione di formattazione della scheda SD è nella parte bassa di questo menu.
5. Provare batterie nuove. È possibile (sebbene difficile) che batterie nuove siano difettose.

Il controller non riconosce la fotocamera quando è collegato il cavo USB.

1. Verificare che la fotocamera sia accesa. "I" è la posizione "On" dell'interruttore.
2. Se le batterie non sono nuove, sostituirle.
3. Verificare che tutte le batterie siano installate nel giusto verso. Il polo negativo piatto della batteria deve essere posto contro il lato della molla a spirale nella cartuccia batteria.
4. Verificare che tutte le batterie siano dello stesso tipo.
5. Assicurarsi che la cartuccia batteria sia completamente installata e che la chiusura a scatto sia in posizione. Lo sportellino inferiore deve essere completamente chiuso per assicurare un buon contatto.

Le mie foto sono sfocate.

1. Verificare che i raggi solari non colpiscano direttamente l'obiettivo della fotocamera. Se necessario riallineare.
2. Allo stesso orario della giornata in cui sono state scattate le foto sfocate, collegare il controller alla fotocamera e selezionare l'icona "View Camera" ("Visualizza fotocamera") per attivare la funzione Real Time Video Alignment.
3. Verificare che l'obiettivo della fotocamera non sia sporco. Se necessario pulire con un panno morbido o un batuffolo di cotone con alcool o prodotto pulente per obiettivi. NON USARE ACETONE O ALTRO SOLVENTE. CIÒ DANNEGGIA LA FINESTRA DI VISUALIZZAZIONE E ANNULLA LA GARANZIA

Le mie foto sono in bianco e nero e sovraesposte.

1. Verificare il sensore della luce e assicurarsi che non sia ostruito. Il sensore della luce è posto sulla parte anteriore della fotocamera, sul lato sinistro, proprio al di sopra del medaglione Leupold. Se è ostruito, la fotocamera si imposterà automaticamente a scattare sempre foto notturne.

La mia fotocamera scatta il tipo corretto di foto solo di giorno o di notte, ma non in entrambe i casi.

1. Verificare di aver inserito le impostazioni giorno e notte alle voci del menu che consentono ciò.

Il range del flash si è ridotto con il tempo.

1. Il sistema fotocamera RCX è concepito per ridurre l'alimentazione del LED IR quando le batterie si stanno scaricando per prolungare la durata delle batterie stesse. Per ripristinare un range di flash più lungo, installare delle batterie cariche.

La mia fotocamera non effettua foto o video di notte.

1. Usare batterie al litio Energizer Ultimate o una forte di alimentazione esterna quando si effettuano video notturno o quando si usa l'impostazione a 48 LED dell'RCX-2.
2. Quando il livello di carica delle batterie è molto scarso, la fotocamera trail RCX è concepita in modo tale da scattare solo foto di giorno per prolungare la durata delle batterie. Sostituire le batterie per ripristinare la completa funzionalità.

Garanzia limitata di un anno

La fotocamera trail RCX di Leupold è coperta da garanzia Leupold Electronics, ed è protetta da difetti nei materiali e di fabbricazione per UN ANNO dalla data di acquisto. La garanzia perde di validità se il danno deriva da riparazione non autorizzata, alterazione, cattivo uso o perdita prodotta dalle batterie. La garanzia è fornita esclusivamente al proprietario dell'apparecchio e non è trasferibile.

Leupold & Stevens, Inc. richiede che dopo 30 giorni dall'acquisto, qualsiasi restituzione da parte del cliente di fotocamere trail RCX o di componenti della fotocamera (diversi da quelli ancora sigillati nella confezione originale) siano inviati direttamente a Leupold & Stevens, Inc. per i controlli e le valutazioni da effettuare nell'ambito della garanzia.

Per assistenza relativa alla garanzia contattare prima l'Assistenza Tecnica a 1-800 LEUPOLD. -800-6144, Int.

Se vi è stato detto di farlo, inviate il prodotto a:
Leupold & Stevens, Inc.
ALLA C.A.: Product Service (Assistenza Prodotto)
14400 NW Greenbrier Parkway
Beaverton, OR 97006

LEUPOLD®
AMERICA'S OPTICS AUTHORITY®

Leupold & Stevens, Inc.
1-800-LEUPOLD » 1-503-526-1400 » www.leupold.com
PO Box 688, Beaverton, OR 97075-0688
14400 NW Greenbrier Parkway, Beaverton, OR 97006-5790 USA